GOKOZY

HEATED GLOVES

USER MANUAL

Content

English ----------1

Deutsch ----------5

Français ----------9

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Supporting Customer Hapiness

Whatspp/+86-18924610216 Email: support@gokozywear.com website: www.gokozywear.com

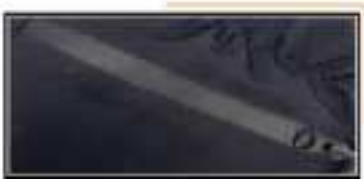

01.

Find the battery pocket

02.

Open the battery pocket and take out the DC plug and battery

03.

Connect Battery

Connect the Heated gloves DC plug to the DC buckle of the lithium battery.

04.

Turn on

Long press the button for 2-3 seconds to turn on or off

05.

Charge

Red light: batteries are charging

Green light: charging is complete.

Charging time is around 4.5-5 hours to fully charge two batteries.

Gokozy Heated Gloves Manual

Package Contents

Heated gloves with heating elements	2 PCS
7.4V 2500mAh Lithium Battery	2 PCS
8.4V Battery Charger with Dual Connectors	1 PCS
Instruction Manual	1 PCS
Storage Bag	1 PCS

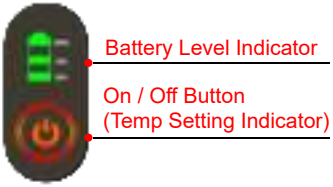

How to Power On & Off:

1.Connect the Heated gloves DC plug to the DC buckle of the lithium battery.

2.Press and hold the ON/OFF button on the gloves for 2-3 seconds to power the glove on. All lights will illuminate. The heated gloves will start warming up on H (High Level Mode). The red light (High Level Mode) and the battery indicator light will be on at the same time.

3.Press and hold the ON/OFF button on the gloves for 2-3 seconds to power the glove off.

How to Change Temperature Settings:

When powered on, press the ON/OFF button to switch between 3 Temperature settings (High/Red, Medium/White, Low/Blue)

At a room temperature of 77 ℉/25 ℃ the gloves will heat to:

High/Red - 140 ℉/60 ℃

Medium/White - 122 ℉/50 ℃

Low/Blue - 104 ℉/40 ℃

(Temperatures are for reference only, the actual glove temperature depends on the remaining battery life and weather)

Battery Tips and Warnings

1. When powering on the gloves, notice the battery indicator light will also illuminate. The battery level indicator light on the gloves displays how much power is remaining: Green (70%-100%), Blue (30%-70%), Red（5%-30%）.
If the indicator flashes red, remaining battery power is less than 5%. Please charge it immediately

2. Usage Times vary depending on heat settings and battery charge and condition. A fully charged battery in good condition can last:

High/Red： 2-3 Hours Medium/White： Around 4 Hours

Low/Blue： Around 5 Hours

3. When the gloves stop heating and the light goes off, it means that the battery has fully discharged. You can use the included charger to recharge them. Charging time is approximately 4.5-5 hours to fully charge two batteries, or if only charging one battery, 2-2.5 hours.

4. Battery Maintance： Batteries need to be charged before storage. Charge the batteries for 1-2hours every 3 months when not in use. Do not charge it fully. This will keep the battery's cycle life.

5. Do not pull wires to disconnect. Grasp the socket heads of the power connectors to disconnect to avoid damaging the wiring.

6. Children and elderly should use this product under the supervision of an adult who has a good understanding of how to use the product.

7. Avoid bending the gloves excessively, to avoid damage to the electronic elements. This is an electronic product and is NOT Machine Washable. Please use a soft brush to clean it and dry it if necessary.

8. If the DC connector falls into water inadvertently, please stop using it immediately and continue use after air drying.

9. For your safety, please do not mix accessories of other brands with our products. Use original accessories only.

10. If lithium batteries bulge or show other abnormal phenomena, stop using it immediately! Do not open or burn the batteries.

11.Keep the battery in a dry and cool place.

12. Remove batteries and disconnect from the gloves when not in use.

WARN

Read all safety warnings and instructions, including those in the enclosed booklet. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire or serious injury. Keep the user manual for future reference.

01.

Finden Sie den Ort, an dem sich die Batterie befindet.

02.

Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die DC-Buchse.

03.

Anschluss der Batterie Schließen Sie den Gleichstromanschluss des Heizhandschuhs an den Gleichstromkreis der Lithiumbatterie an.

04.

Einschalten Halten Sie die Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt.Sekunden, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

05.

Aufladen Rote LED: Die Batterien werden aufgeladen. Grüne LED: Der Ladevorgang ist abgeschlossen. Die Ladezeit beträgt etwa 4,5 bis 5 Stunden, um zwei Akkus vollständig aufzuladen.

Gokozy Beheizte Handschuhe Handbuch

Inhalt des Pakets

Beheizte Handschuhe mit Heizelementen	2 PCS
7.4V2500mAh Lithium-Batterie	2 PCS
8.4V Batterieladegerät mit zwei Anschlüssen	1 PCS
Gebrauchsanweisung	1 PCS
Aufbewahrungstasche	1 PCS

Einschalten und Ausschalten:

1.CSchließen Sie den DC-Stecker des beheizten Handschuhs an die DC-Schnalle der der Lithium-Batterie.

2.drücken und halten Sie die ON/OFF-Taste auf dem Handschuh für 2-3 Sekunden gedrückt, um den Handschuh einzuschalten.Alle Lichter leuchten aufDie beheizten Handschuhe beginnen mit dem Aufwärmen Das rote Licht (High Level Mode) und die Batterieanzeige leuchten auf.und die Batterieanzeige leuchten gleichzeitig.

3.Drücken und halten Sie die ON/OFF-Taste am Handschuh für 2-3 Sekunden gedrückt, um den Handschuh auszuschalten.

So ändern Sie die Temperatureinstellungen:

Nach dem Einschalten drücken Sie die ON/OFF-Taste, um zwischen zwischen 3 Temperatureinstellungen umzuschalten (Hoch/Rot, Mittel/Weiß, Niedrig/Blau)

Bei einer Raumtemperatur von 77 °F/25°C heizen die Handschuhe auf:
Hoch/Rot-140°F/60°C
Mittel/Weiß-122°F/50℃
Niedrig/Blau-104°F/40°C
(Die Temperaturen dienen nur als Referenz, die tatsächliche HandschuhTemperatur hängt von der verbleibenden Batterielebensdauer und Wetter)

Tipps und Warnungen zur Batterie
1. Beim Einschalten des Handschuhs leuchtet die Batterieanzeige auf.Die Batteriestandsanzeige am Handschuh zeigt an, wie viel Energie noch vorhanden ist. Die Batteriestandsanzeige auf den Handschuhen zeigt an, wie viel Energie noch vorhanden ist:Green(70%-100%) Blue(30%-70%)Red(5%-30%)。Wenn die Anzeige rot blinkt, beträgt die verbleibende Akkuleistung weniger als als 5%Bitte laden Sie ihn sofort auf

2.Die Nutzungsdauer hängt von den Wärmeeinstellungen und dem Zustand des Akkus ab.Ladung und Zustand des Akkus, Ein vollständig geladener Akku in gutem Zustand kann dauern:

Hoch/Rot: 2-3 Stunden Mittel/Weiß: Etwa 4 Stunden

Niedrig/'Blau:Etwa 5 Stunden

3. Wenn sich die Handschuhe nicht mehr erwärmen und das Licht erlischt,bedeutet dies, dass der Akku vollständig entladen ist.Sie können sie mit dem mitgelieferten Ladegerät wieder aufladen.Ladezeit beträgt etwa 45-5 Stunden, um zwei Batterien vollständig aufzuladen.
oder wenn Sie nur eine Batterie aufladen, 2-2,5 Stunden.

4. Wartung der Batterien:Die Batterien müssen vor der Lagerung aufgeladen werden.vor der Lagerung. Laden Sie die Batterien alle 3 Monate für 1-2 Stunden alle 3 Monate auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Laden Sie sie nicht vollständig auf. Dadurch wird die Lebensdauer der Batterie verlängert.

5. Ziehen Sie nicht an den Kabeln, um die Verbindung zu trennen. Köpfe der Netzstecker, um die Verbindung zu trennen um eine Beschädigung der Verkabelung zu vermeiden.

6. Kinder und ältere Menschen sollten dieses Produkt unter unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen, der mit der mit der Verwendung des Geräts vertraut ist.

7. vermeiden Sie es, die Handschuhe zu stark zu biegen, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.Dies ist ein elektronisches Produkt und kann und ist NICHT in der Maschine waschbar Bitte verwenden Sie eine weiche Bürste und trocknen Sie es bei Bedarf.

8. Wenn der Gleichstromstecker versehentlich ins Wasser fällt beenden Sie bitte sofort den Gebrauch und setzen Sie ihn nach dem Trocknen an der Luft.

9. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie kein Zubehör anderer Marken mit unseren Produkten mischen.Zubehör anderer Marken mit unseren Produkten verwenden.nur Original-Zubehör.

10. Wenn sich Lithiumbatterien ausbeulen oder andere abnormale Phänomene zeigen, verwenden Sie sie nicht weiter! Öffnen oder die Batterien nicht öffnen oder verbrennen.

11. Bewahren Sie die Batterie an einem trockenen und kühlen Ort auf.

12. Entfernen Sie die Batterien und trennen Sie sie von den Handschuhen wenn sie nicht benutzt werden.

WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen, einschließlich der im beiliegenden Handbuch enthaltenen. Das Nichtbefolgen von Warnungen und Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Feuer oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch für zukünftige Referenz auf.

Garantie

Gokozy fournit des services de réparation ou de remplacement sous période de garantie selon les termes et conditions conditions suivantes.

La garantie prévoit des services de réparation ou de remplacement gratuits pendant 1 an à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Contacter Gokozy

WhatsApp:+86-18924610216
Email: support@gokozywear.com
website: www.gokozywear.com

AKTIV IHR GARANTIE

HIER SCANNEN

01.

rouver l'emplacement de la batterie

02.

Ouvrez le compartiment à piles et retirer la prise DC

03.

Connecter la batterie Branchez la fiche CC des gants chauffants sur la boucle CC de la batterie au lithium. des gants chauffants à la boucle DC de la pile au lithium. lithium.

04.

Allumer Appuyez longuement sur le bouton pendant 2-3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil

05.

Chargement Voyant rouge : les piles sont en cours de chargement Voyant vert : la charge est terminée. Le temp de charge est d'environ 4,5 à 5 heure pour charger complètement deux pile

Manuel des gants chauffants Gokozy

Contenu de l'emballage

Gants chauffants avec éléments chauffants	2 PCS
Batterie au lithium 7.4V2500mAh	2 PCS
Chargeur de batterie 8.4V avec deux connecteurs	1 PCS
Manuel d'instruction	1 PCS
Sac de raemenngt	1 PCS

Comment allumer et éteindre l'appareil :

1.Connecter la prise DC des gants chauffants à la boucle DC de la batterie au lithium.de la pile au lithium.

2.appuyez sur le bouton ON/OFF des gants pendant 2 à 3 secondes pour allumer le gant. Les gants chauffants commencent à se réchauffer en mode H (High Level Mode). Le voyant rouge (mode haut niveau) et le voyant de la batterie s'allument en même temps.

3.Appuyez sur le bouton ON/OFF des gants et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour éteindre le gant.

Comment modifier les réglages de température :

pour passer d'un réglage de température à l'autre (haute/rouge, moyenne/blanche, basse/bleue).

A une température ambiante de 77C/25C,
les gants chauffent :
Haut/Rouge-140°F/60C
Moyen/Blanc-122°F/50℃
Faible/Bleu-104°F/40C
(Les températures sont données à titre indicatif, la température réelle des gants dépend de la durée de vie restante de la batterie et de l'état des gants. gant dépend de la durée de vie restante de la batterie et des conditions météorologiques)

Conseils et avertissements concernant la batterie
1. lorsque vous mettez les gants sous tension, vous remarquerez que le voyant de la batterie s'allume également. Le voyant du niveau de la batterie sur les gants indique la quantité d'énergie restante.Le voyant du niveau de la batterie sur les gants indique la quantité d'énergie restante : Green(70%-100%)Blue(30%-70)Red(5%-30%)。
Si le voyant clignote en rouge, le niveau de charge restant est inférieur à 5 %.5%, veuillez la recharger immédiatement.

2.DLes durées d'utilisation varient en fonction des réglages de la chaleur et de la charge et de l'état de la batterie.

Une batterie bien chargée et en bon état peut durer

Une batterie bien chargée et en bon état peut durer :

Haute/rouge : 2-3 heures Blanc moyen : environ 4 heures

Faible/'Bleu' : environ 5 heures

3. Lorsque les gants cessent de chauffer et que le voyant s'éteint, cela signifie que la batterie est complètement déchargée,
Cela signifie que la batterie est complètement déchargée. Vous pouvez utiliser le chargeur fourni pour les recharger. Le temps de charge est d'environ 45 à 5 heures pour charger complètement deux batteries. Le temps de charge est d'environ 45 à 5 heures pour charger complètement deux batteries ou 2 à 2,5 heures pour charger une seule batterie.

4. Entretien de la batterie : les batteries doivent être rechargées avant d'être stockées. avant d'être stockées. Chargez les batteries pendant 1 à 2 heures tous les 3 mois lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Ne les chargez pas complètement Cela permettra de préserver la durée de vie de la batterie.

5. Ne pas tirer sur les fils pour les débrancherPrendre les têtes de prise des connecteurs d'alimentation pour les débrancher afin d'éviter d'endommager le câblage. d'endommager le câblage.

6. Les enfants et les personnes âgées doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte qui a une bonne compréhension l'utilisation de l'appareil.

7. éviter de plier excessivement les gants pour ne pas endommager les éléments électroniques. Ce produit est un produit électronique et n'est PAS lavable en machine. et n'est PAS lavable en machine Utilisez une brosse douce pour le nettoyer et séchez-le si nécessaire. pour le nettoyer et le sécher si nécessaire.

8. Si le connecteur CC tombe dans l'eau par inadvertance l'eau par inadvertance, cessez immédiatement de l'utiliser et continuez à l'utiliser après l'avoir fait sécher à l'air. après séchage à l'air.

9. Pour votre sécurité, ne mélangez pas des accessoires d'autres marques avec nos produits. d'autres marques avec nos produits. Utilisez uniquement des accessoires d'origine.

10. Si les piles au lithium se gonflent ou présentent d'autres phénomènes d'autres phénomènes anormaux, cessez immédiate ment de l'utiliser ! Ne pas ouvrir ou brûler les piles.

11. conserver la batterie dans un endroit sec et fr

12. Retirer les piles et déconnecter les gants lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad incluidas las del folleto adjunto. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede resultar en choque eléctrico, incendio o lesiones graves. Guarde el manual del usuario para futuras consultas.

Garantie

Gokozy fournit des services de réparation ou de remplacement sous période de garantie selon les termes et conditions conditions suivantes.

La garantie prévoit des services de réparation ou de remplacement gratuits pendant 1 an à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Contacter Gokozy

WhatsApp:+86-18924610216
Email: support@gokozywear.com
website: www.gokozywear.com

ACTIVEZ VOTRE GARANTIE

SCANNEZ ICI

Warranty

Gokozy provides repair or replacement services under warranty period according to the following terms and conditions.

Warranty provides repair or replacement services free of 1 Years of purchase by the end user.

Contact us

WhatsApp:+86-18924610216
Email: support@gokozywear.com
website: www.gokozywear.com

ACTIVE YOUR WARRANTY

SCAN HERE